


# BELLANO

AB R6114

Qualifiziertes Fachpersonal



BILD 1, Beispielwand BE01

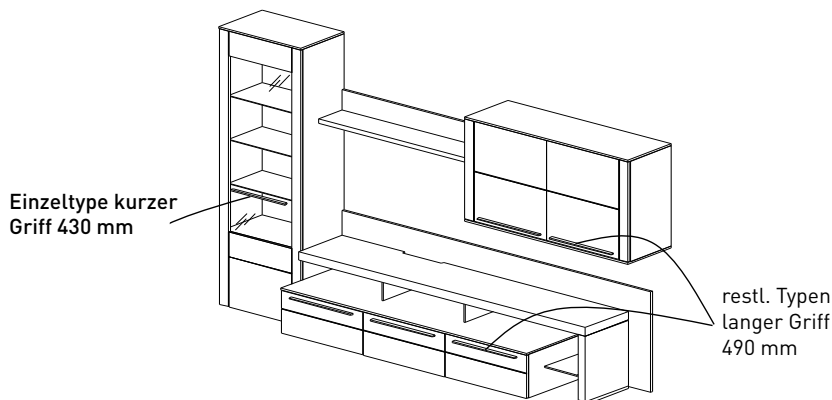


## BITTE BEACHTEN!


**ACHTUNG!** Hängeelemente exakt nach Vorgabe montieren!

Alle kippgefährdete Elemente mit den mitgelieferten Kippsicherungen befestigen!

BILD 2, Kippsicherungen montieren!

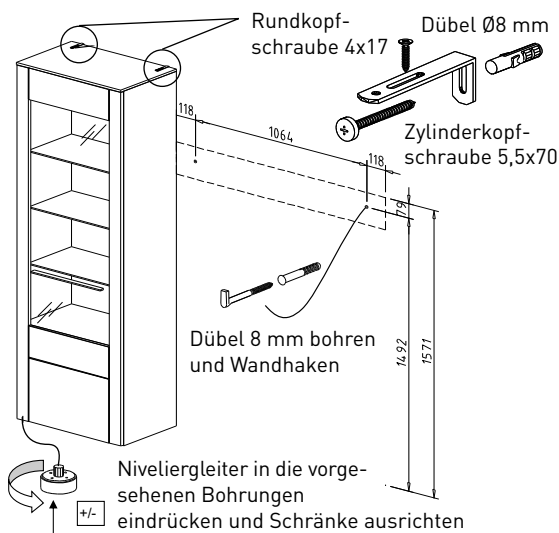

Bei allen U-Schränken 6R und 8R, sowie A4-Schränken wird ein Befestigungswinkel mit Metallzapfen als Kippsicherung montiert. Hierbei wird eine Senkschraube 5x60 mm und ein Kunststoffdübel Durchm. 8 mm verwendet. Nur bei Schrägmontage deckt die 12 mm Abdeckplatte den Beschlag ab.

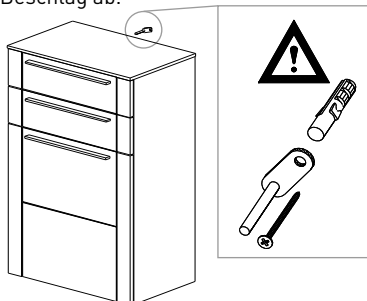


**BILD 3 (Winkelbord)**

**Leuchtmittel:**


WIB130cm = 1x LED-Leuchte Ice-Line LB114-3,3Watt

WIB195cm = 1x LED-Leuchte Ice-Line LB174-5,1Watt

+ Verläng.-Kabel 200cm

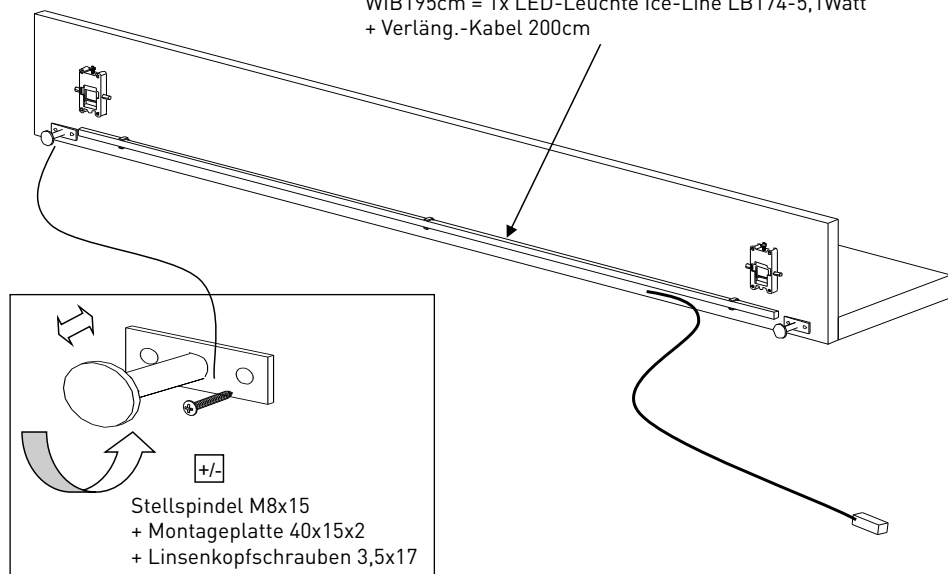

**BILD 4**

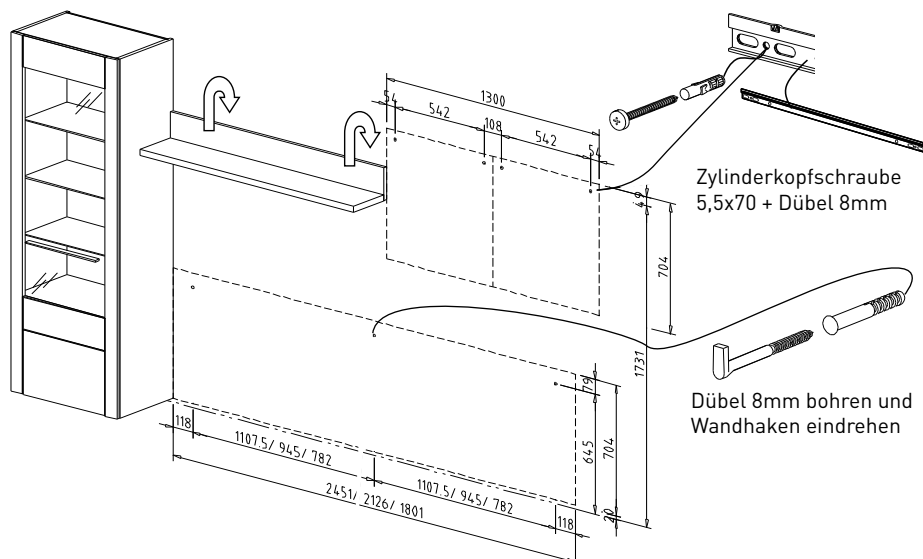


Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet:  
Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.

Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.


## BILD 5




**Justierung der Hängeschränke -**  
**Achtung!! Von oben kontrollieren, dass alle**  
**Beschläge in der Schiene eingehängt sind.**

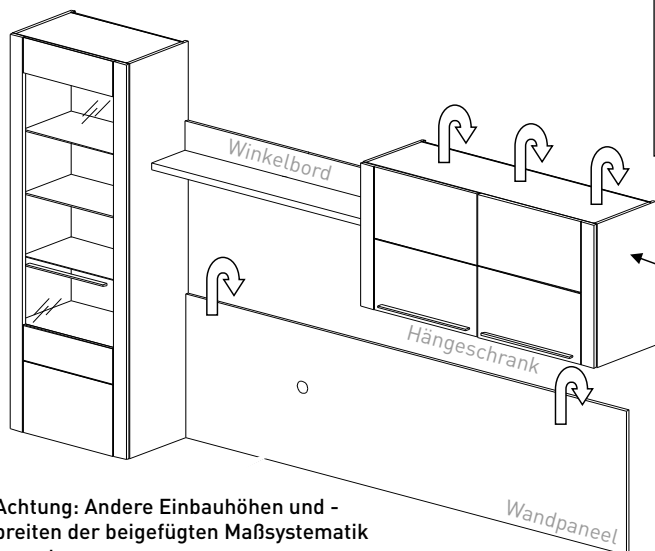

**Achtung: Andere Einbauhöhen und -**  
**breiten der beigefügten Maßsystematik**  
**entnehmen**

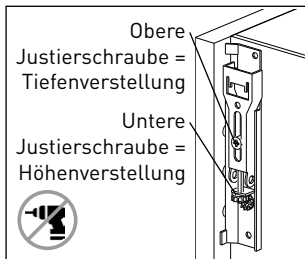


**Höhenjustierung**  
**Wandpaneele +**  
**Wandregale**

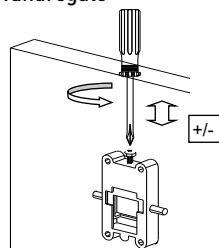


Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet:  
 Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.  
 Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.


## BILD 6

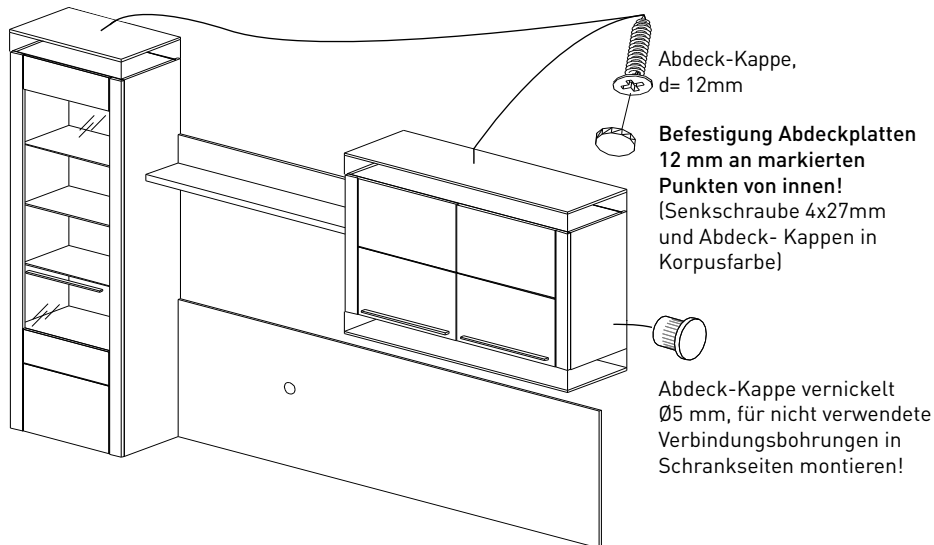


## BILD 7, Brücke vormontieren

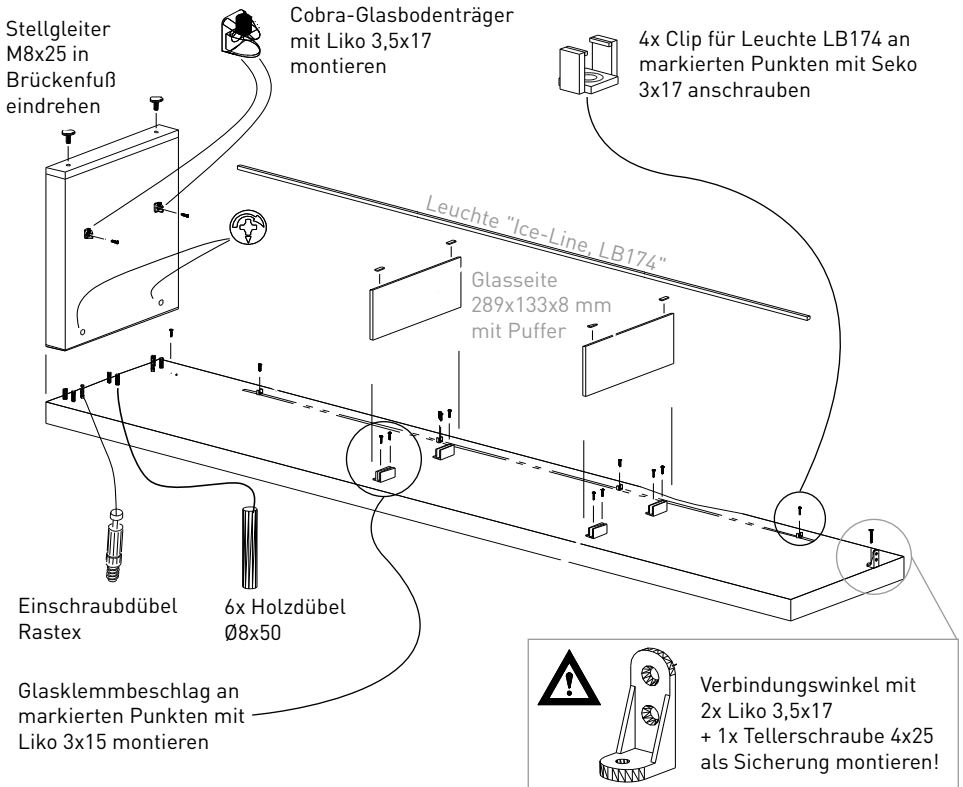


## BILD 8

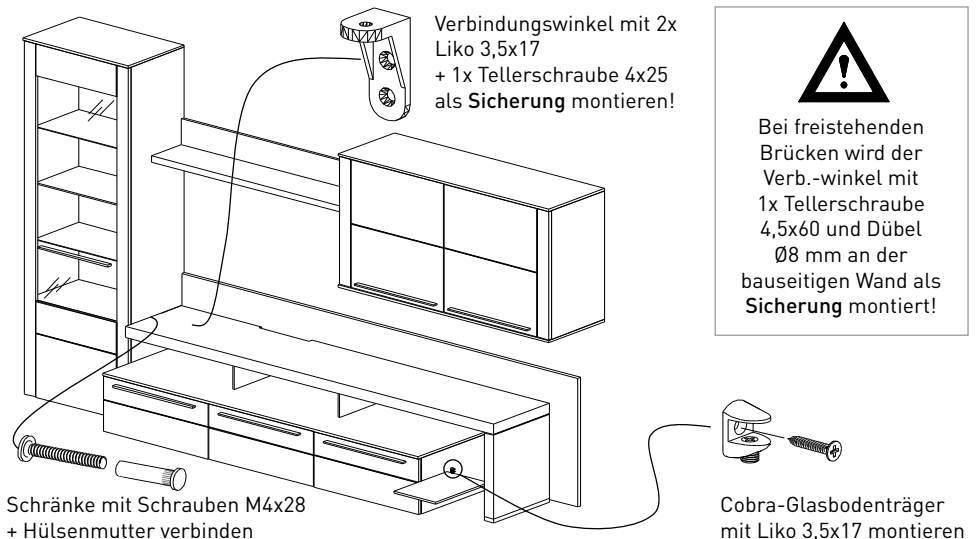


## BILD 9, Beispielwand BE25

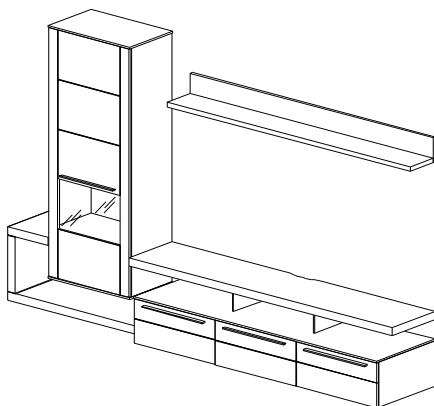


## BILD 10

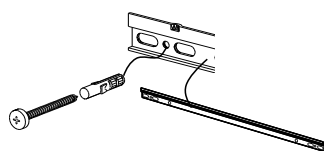



Zylinderkopfschraube 5,5x70  
+ Dübel 8mm




Dübel 8mm bohren und  
Wandhaken eindrehen

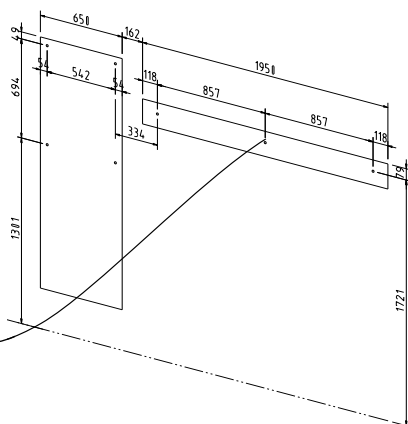


## BILD 11

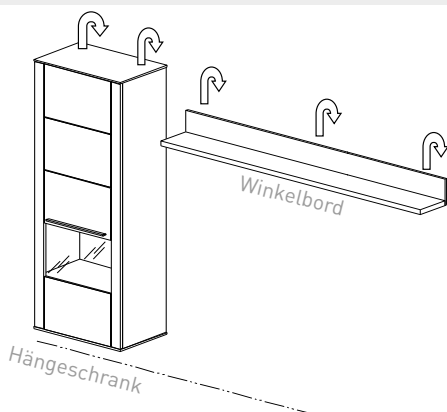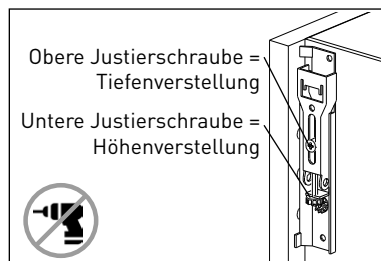


**BILD 12, Vormontage Spange**

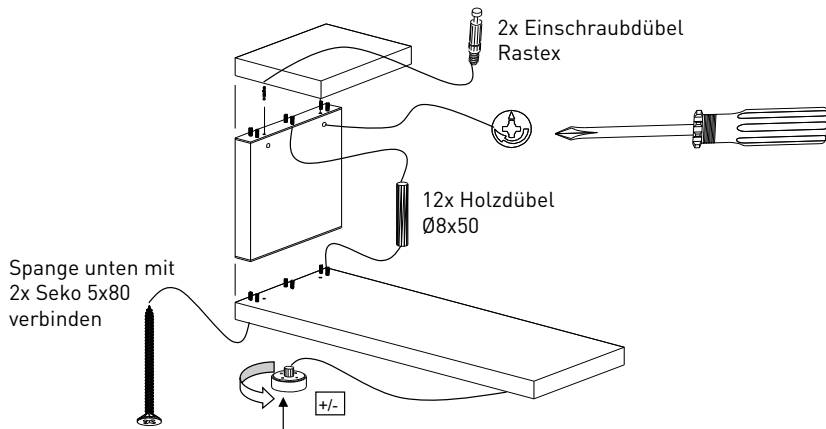


**BILD 13, Vormontage TV-Aufsatz**

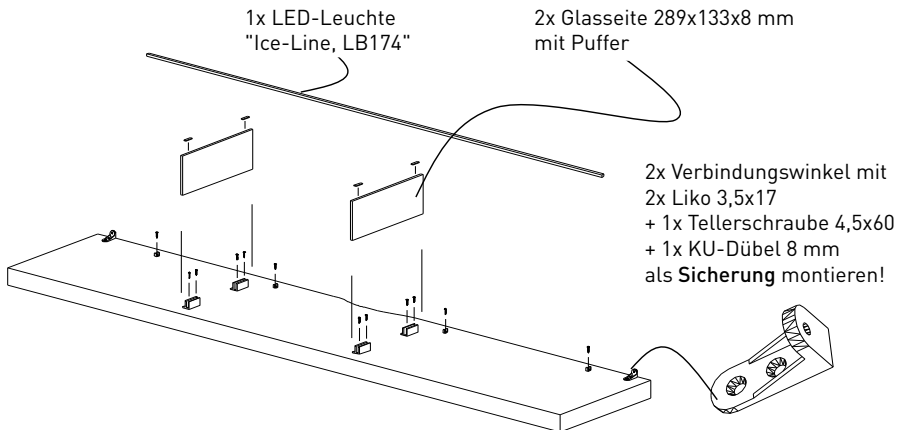


**BILD 14**

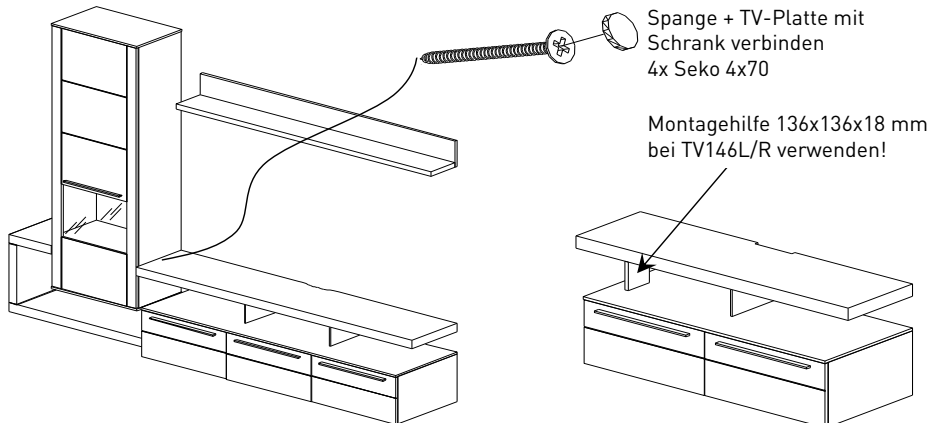


## BILD 15, Beispielwand BE215

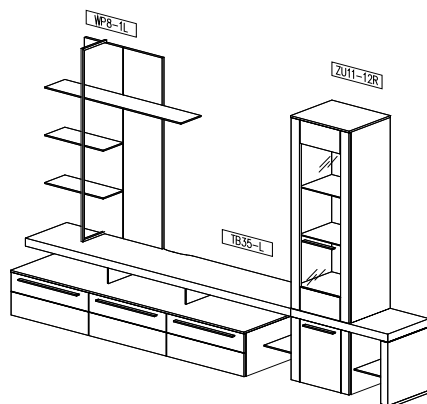


## BILD 16, Vormontage TV-Aufsatz

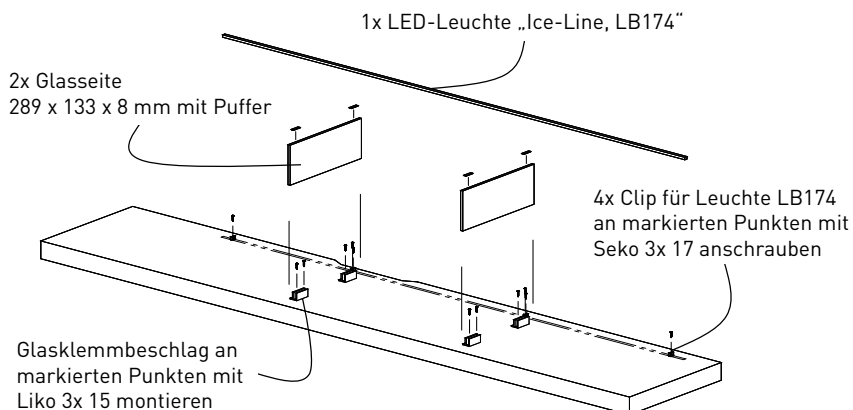


## BILD 17, Leiste montieren

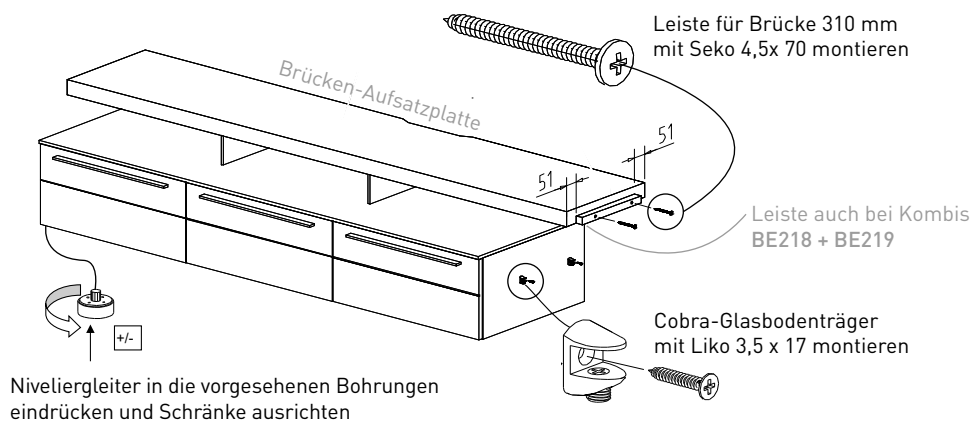



## BILD 18, Brücke montieren

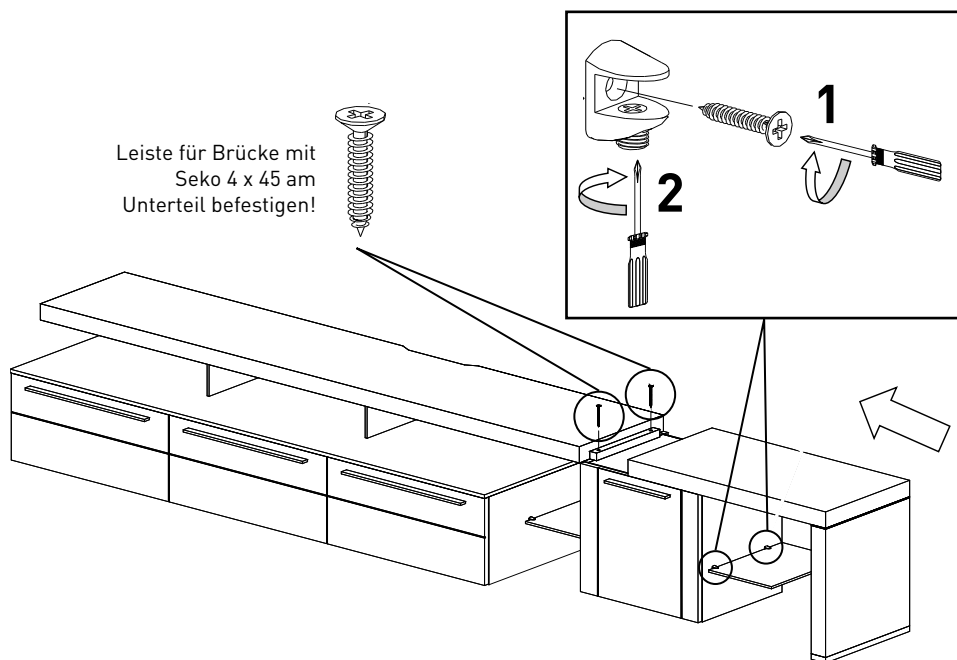

## BILD 19, WP bohren, Aufsatzschrank montieren

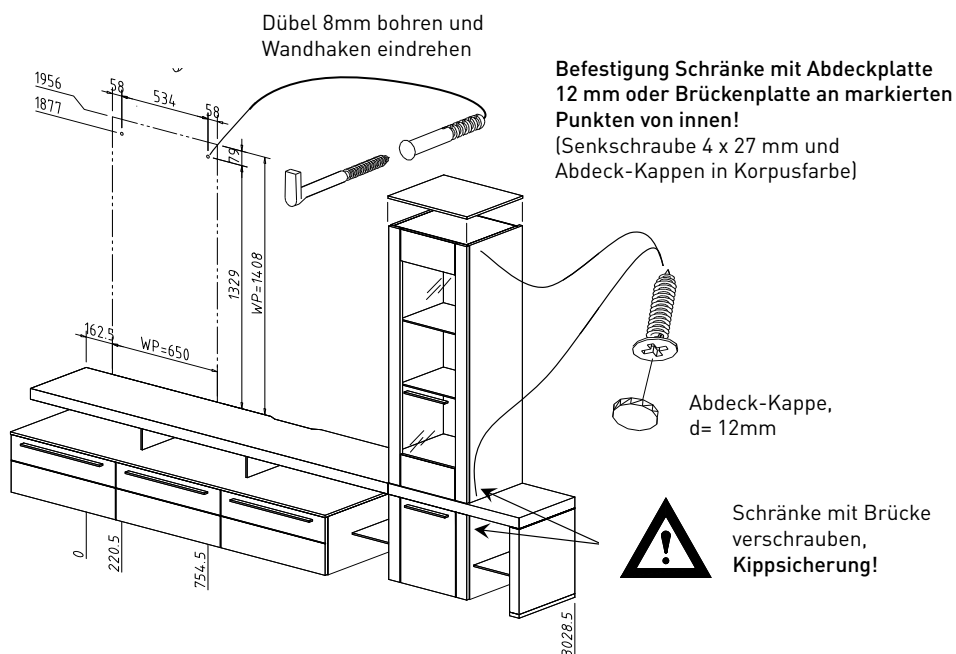




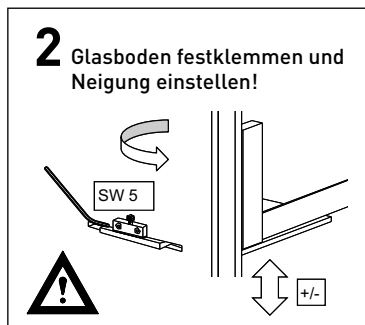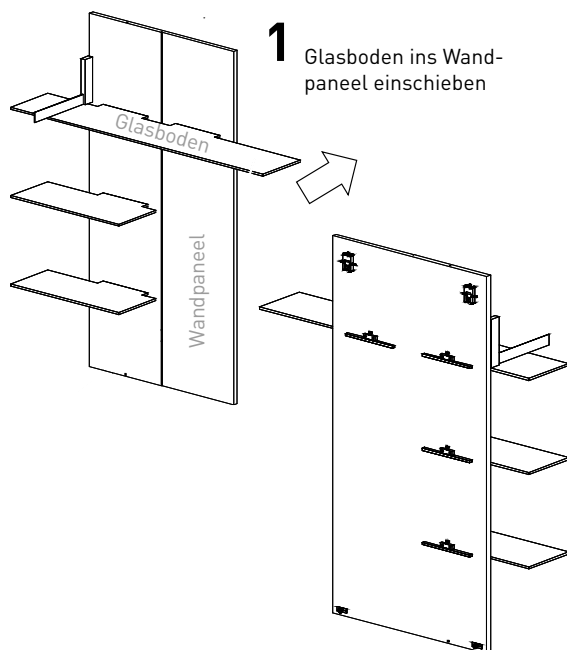

## BILD 21, Beleuchtungsbügel 8R montieren

LED-Band in Bügel einkleben, Kabel oben!

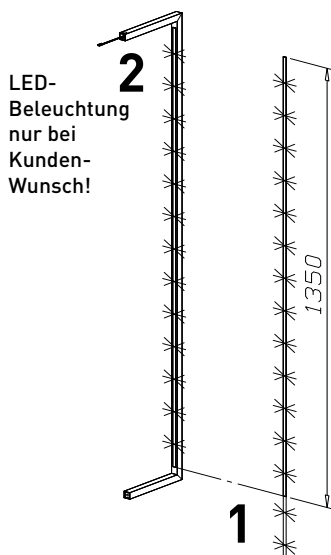

LED-Band auf 1350 mm abschneiden!

**3** Beleuchtungsbügel mit Tellerschrauben 4 x 25 mm + Tellerschrauben M4 x 28 mm befestigen!

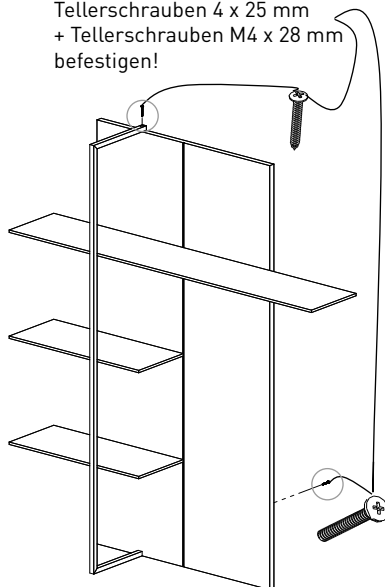


BILD 22, Wandpaneel einhängen




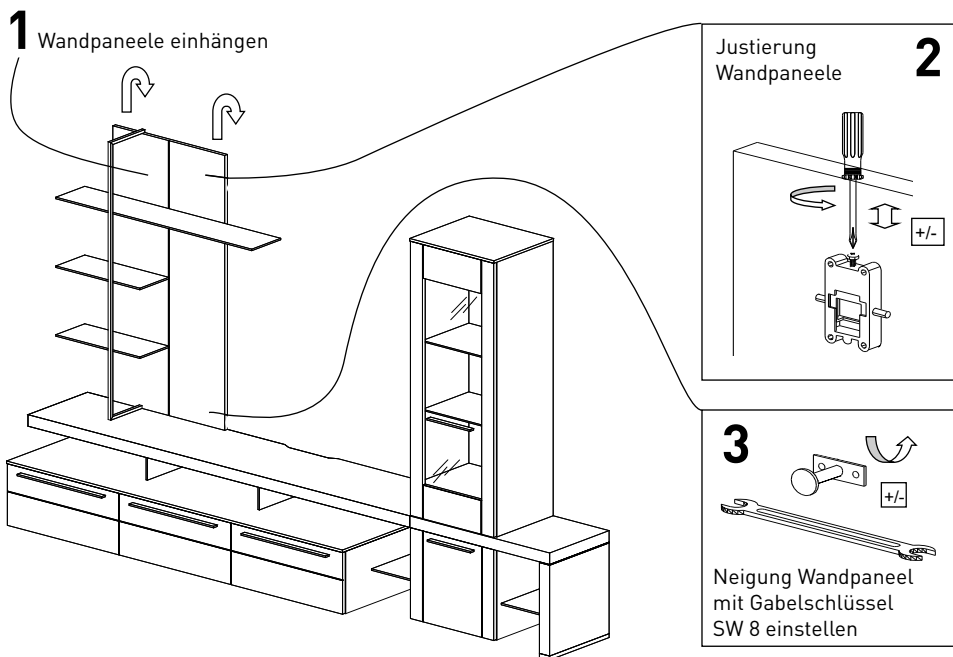


BILD 23, Wandpaneel Kombi BE218 bohren


BE218

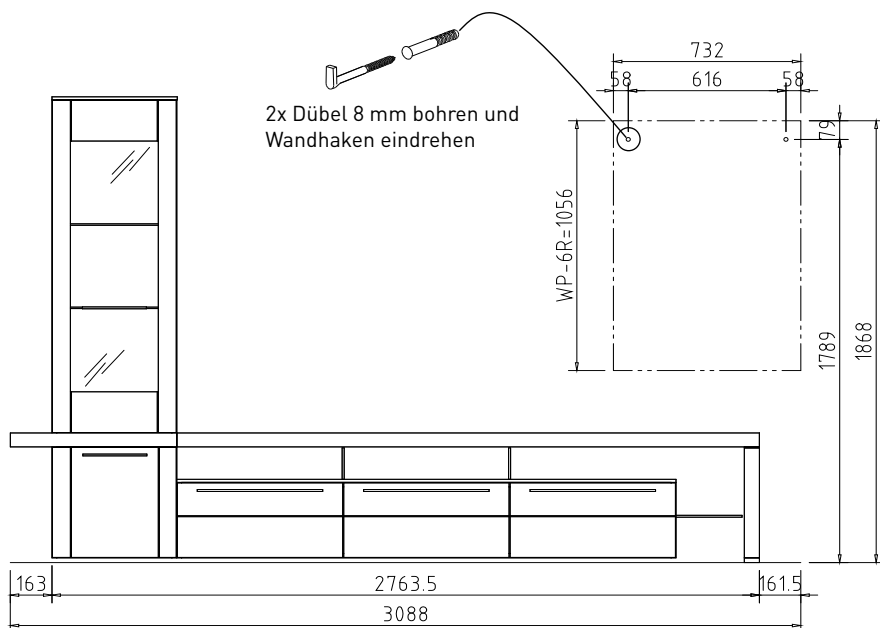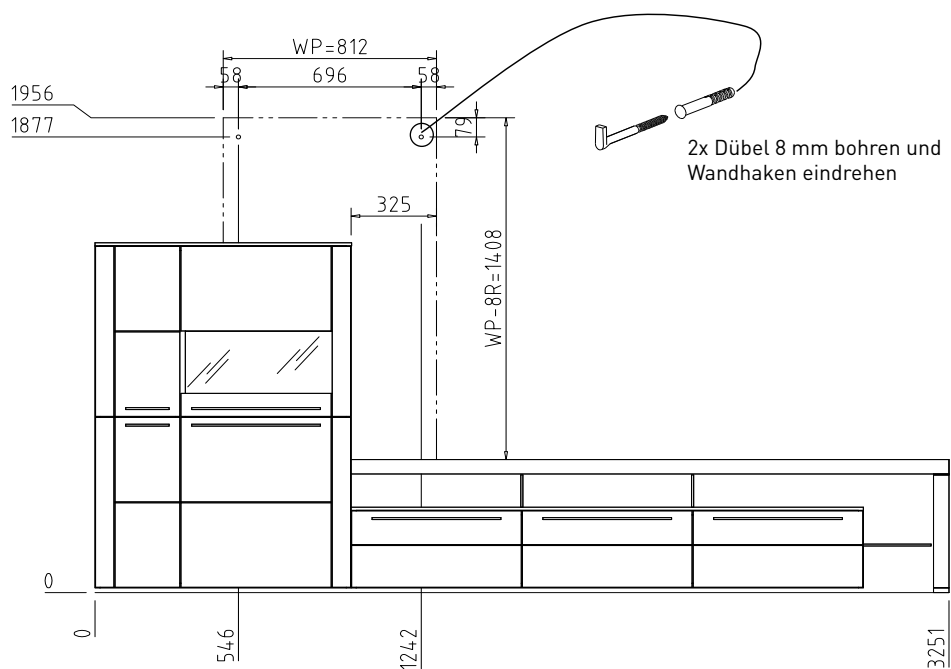

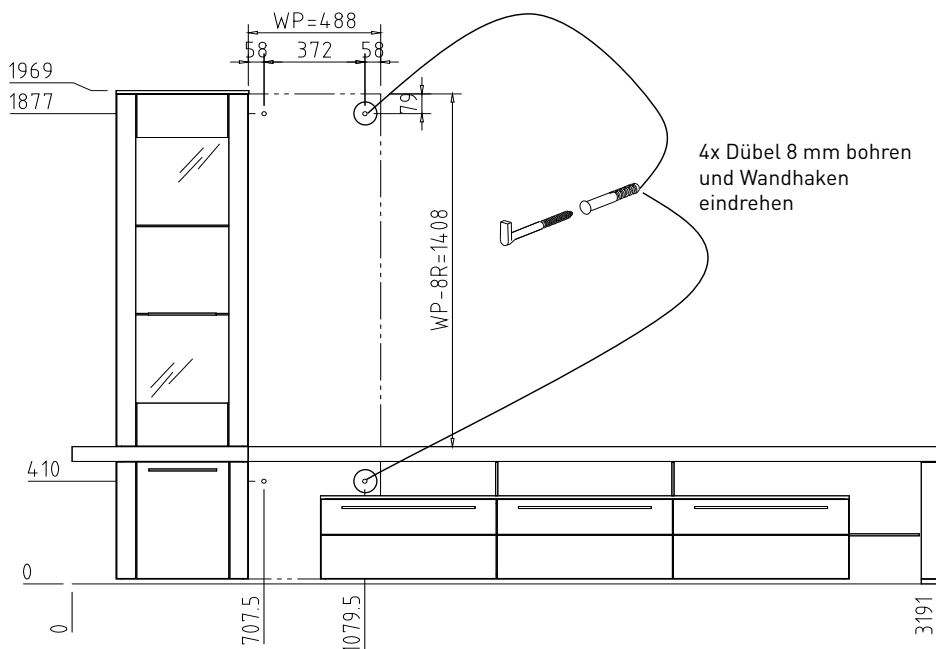

## BILD 26, Griffmontage

Griffe mit Tellerschraube  
M4x25 (Holzfront)  
M4x12 + Kunststoffscheibe  
(Glastüren) anschrauben.

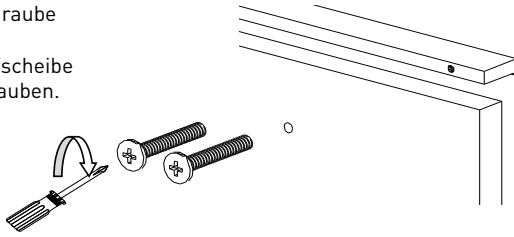



## BILD 27, Ausrichten der Türen durch Nachstellen der Scharniere

Ein- bzw.  
Ausschalter der Tür-  
Dämpfung!



Ausrichten der Tür in  
senkrechter Richtung



Banddemontage

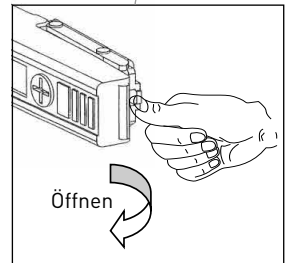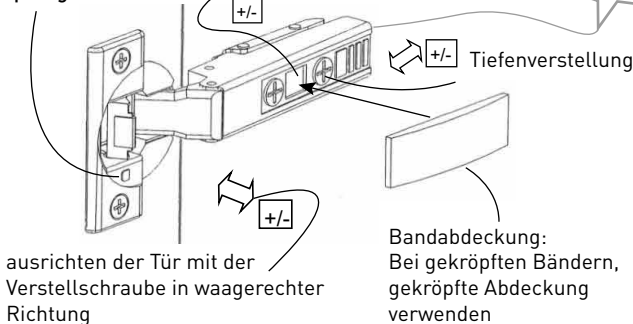

## BILD 27, Schubkasten Höhen-Feinjustierung

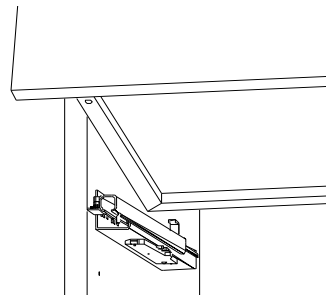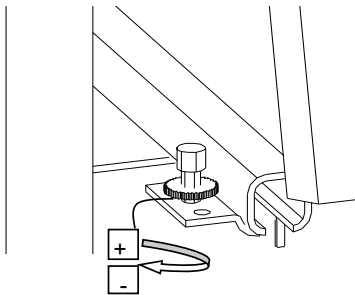

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine. Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen. Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personen und Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!



**Achtung: Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:**

Anschluß der Leuchten nur an Sicherheitstrafos nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt Gleichspannung (DC). Die Summe der Leistungsaufnahme der angeschlossenen Leuchten (siehe Typenetikett) darf die Trafonennleistung nicht übersteigen!

## BILD 29, Einbaumaße Wandhängeschränke

Bohr- / Einbaumaße Hängeschränke 650 / 1300 / 1950 mm breit  
 Rasterhöhen (1R = Raster = 176 mm)



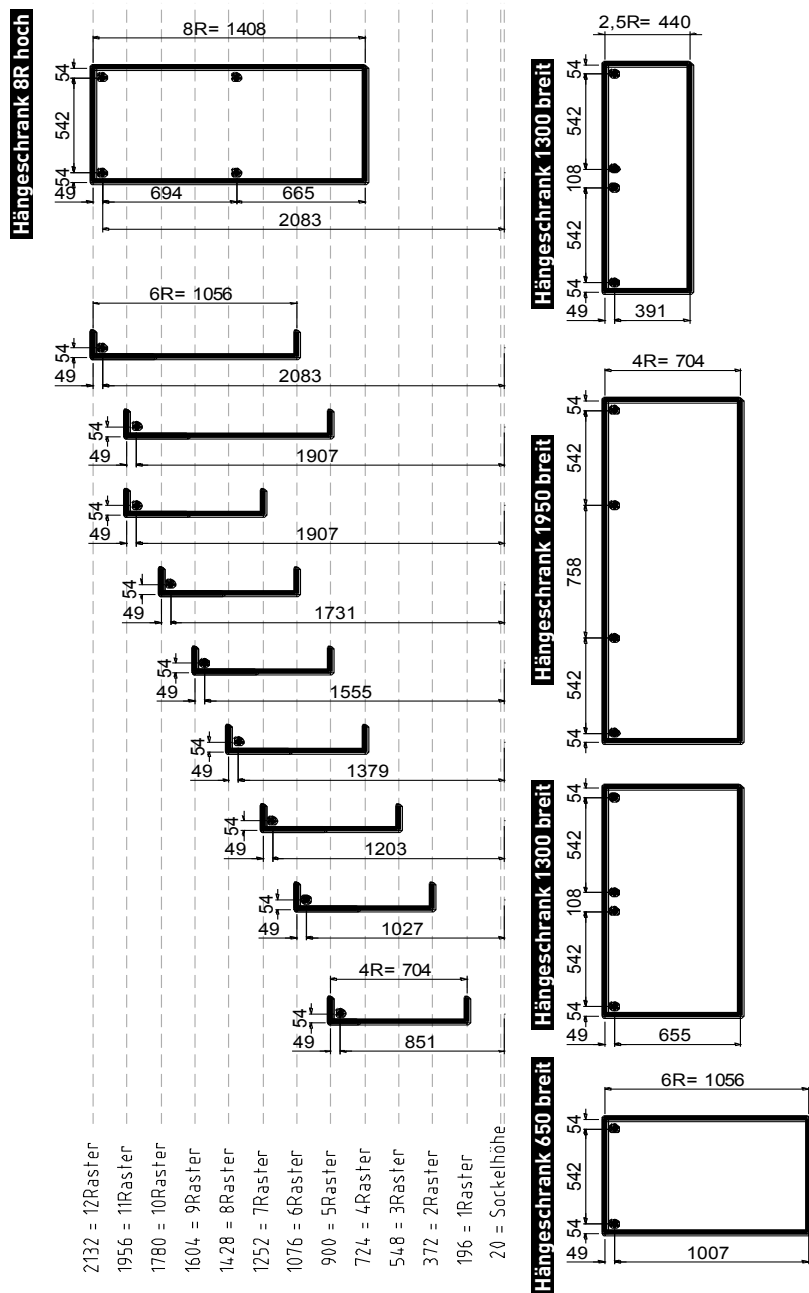


Bild 30, Einbaumaße Winkelbord + Spiegel (ab R4769)


Bohr- / Einbaumaße Winkelboard + Spiegel 1300 / 1950 mm breit  
Rasterhöhen (1R = Raster = 176 mm)

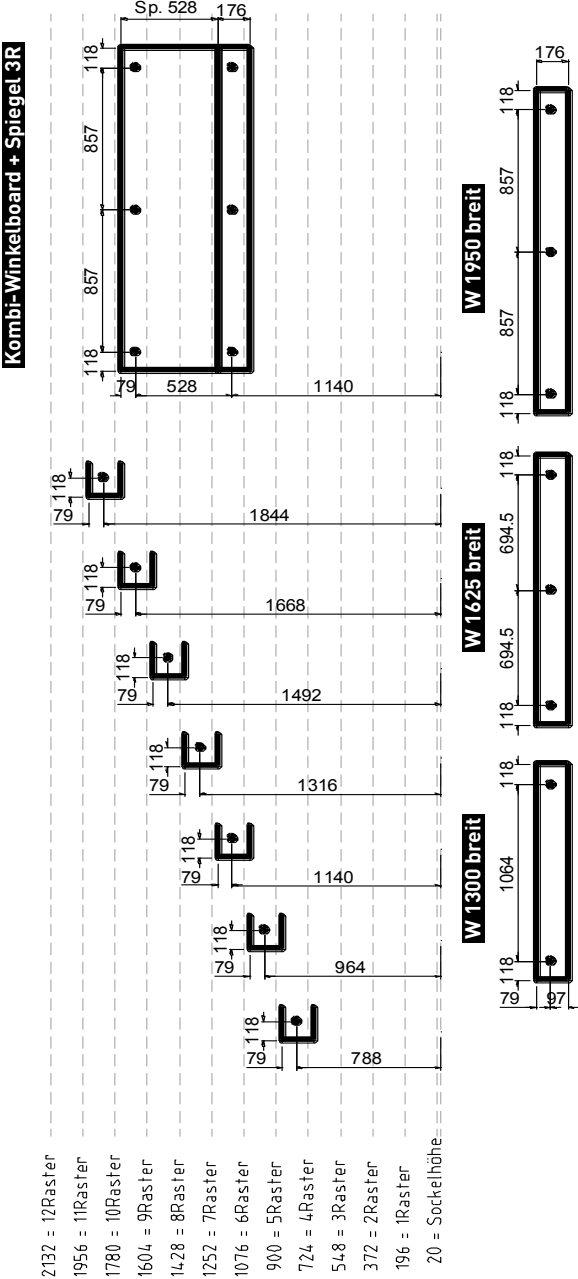


## BILD 31, Montage Sidebord + Spiegel

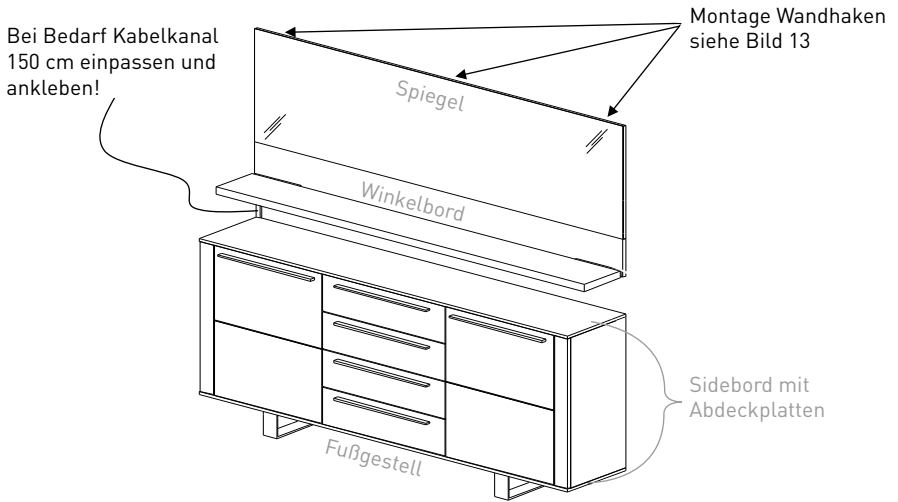

## BILD 32

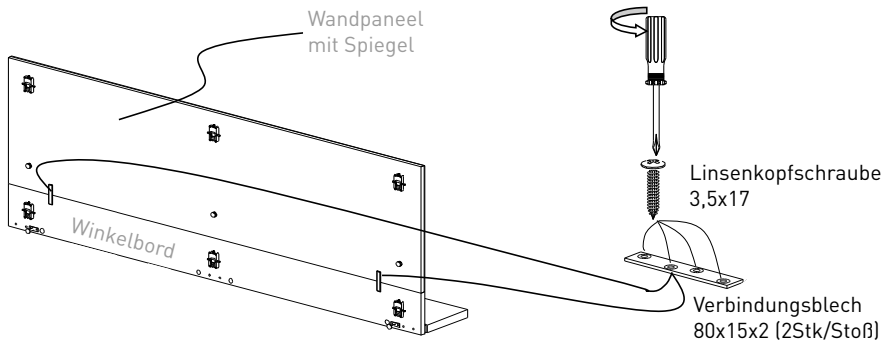


## BILD 33, Befestigung Fußgestell

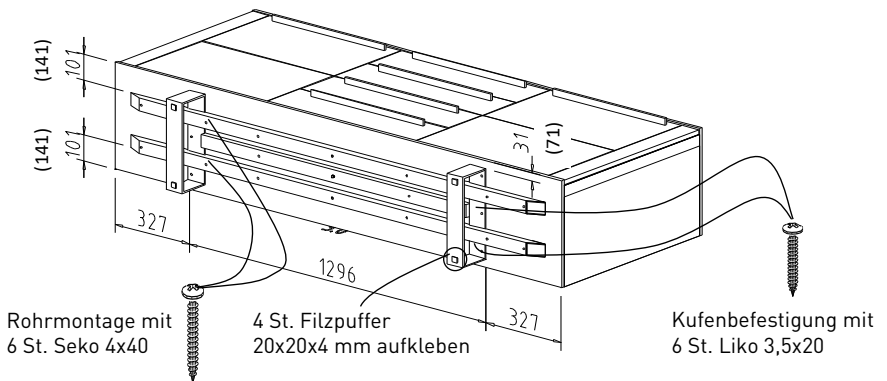

**Achtung, max. Belastung vom Trafo beachten! Eine Überlastung vom Trafo verkürzt die Betriebsdauer! Defekt!!!**



**Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:**  
Anschluß der Leuchten nur an Sicherheitstrafo nach  
EN 61558 (VDE 570), 12 Volt Gleichspannung (DC).

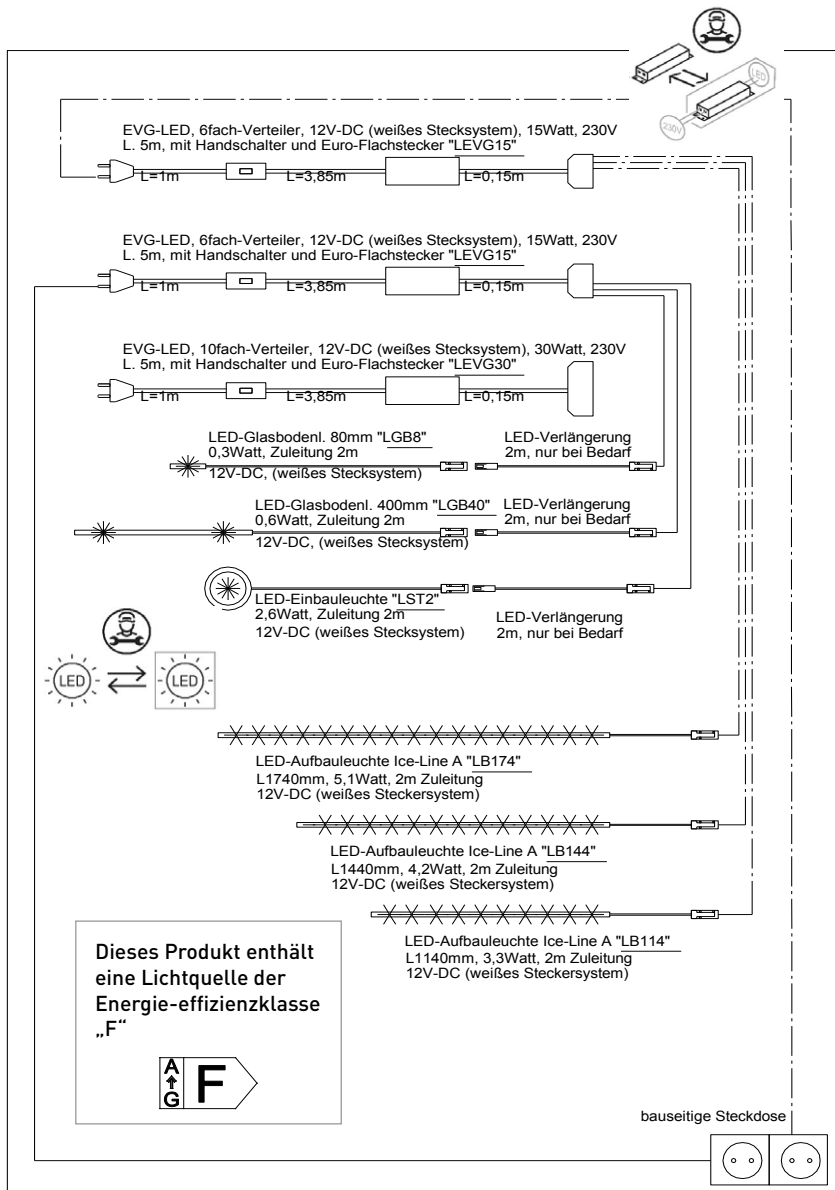

**Beleuchtung testen! Falls erforderlich, Steckverbindungen überprüfen. Stecker ganz eindrücken.**




## Beleuchtungsplan BELLANO mit FKS4

**Achtung, max. Belastung vom Trafo beachten! Eine Überlastung vom Trafo verkürzt die Betriebsdauer! Defekt!!!**



**Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:**  
Anschluß der Leuchten nur an Sicherheitstrafo nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt Gleichspannung (DC).

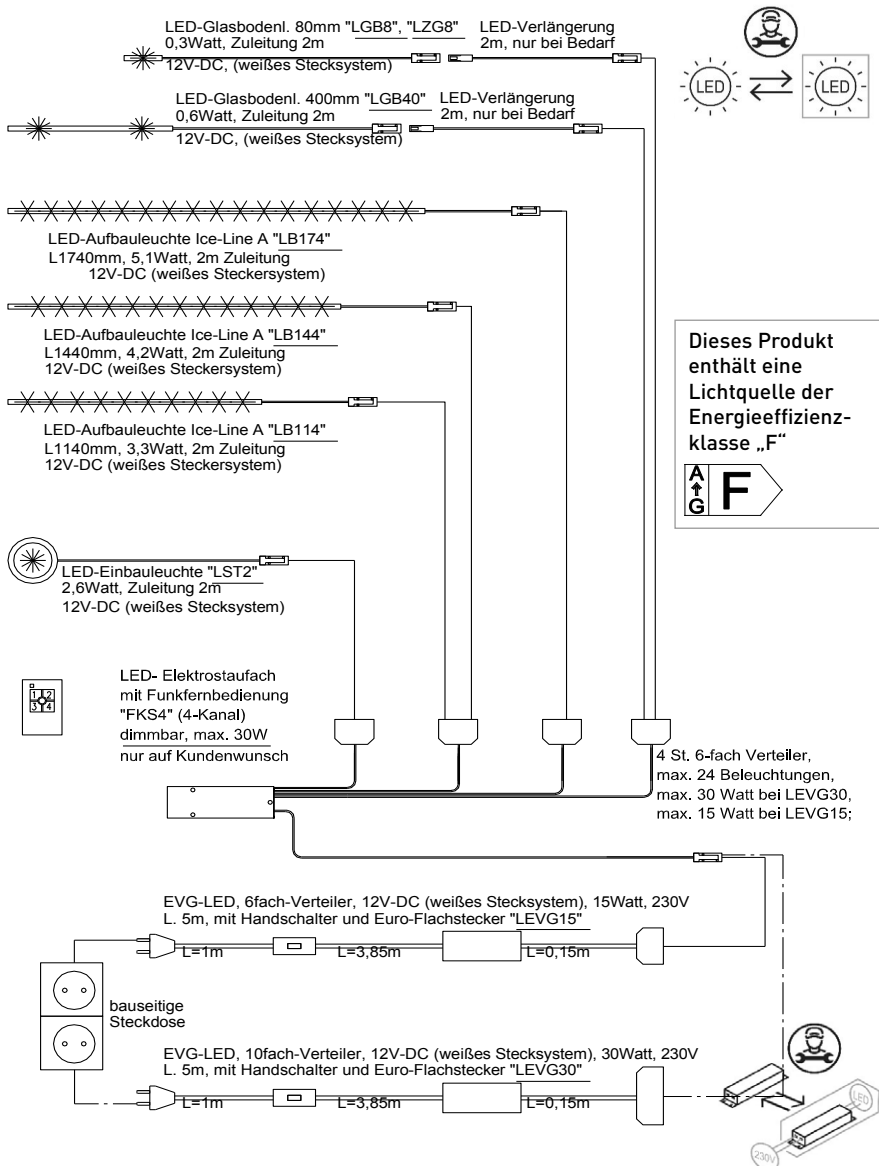

**Beleuchtung testen! Falls erforderlich, Steckverbindungen überprüfen. Stecker ganz eindrücken.**