

# MONTAGE WANGEN

# CALEA

Qualifiziertes Fachpersonal 

BILD 1A, Beispielwand CE28 mit HW8-Hängekorpus



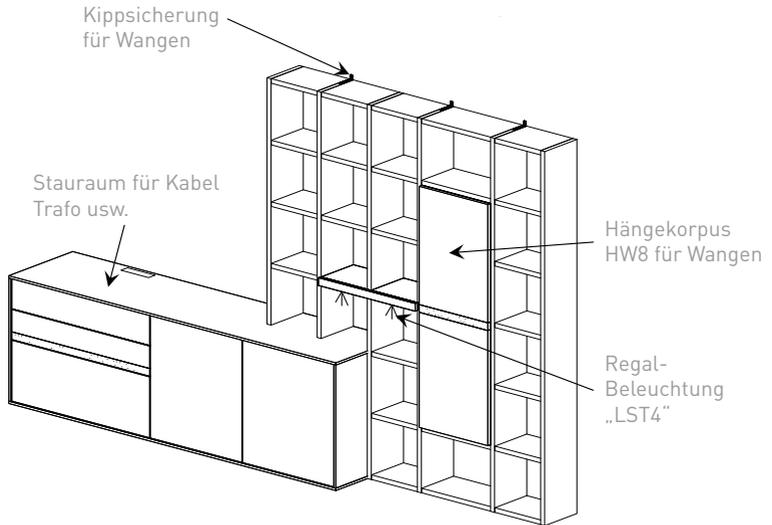



BILD 1B, Beispielwand CE122 mit HK3-Hängekorpus

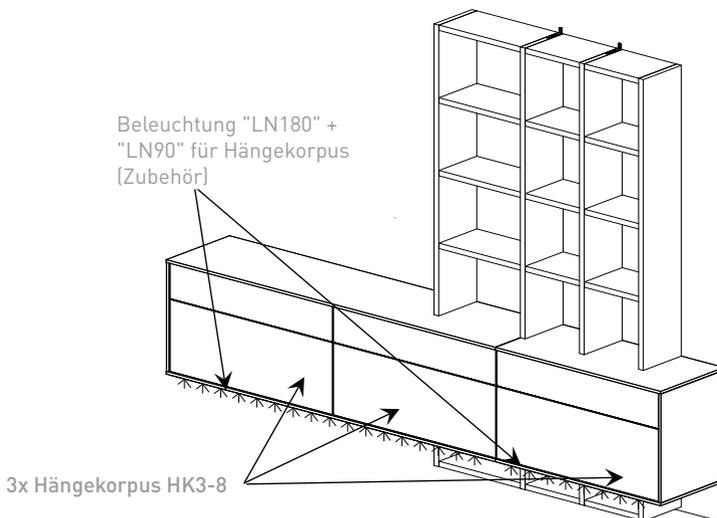

## BILD 2, Schränke ausrichten + verbinden

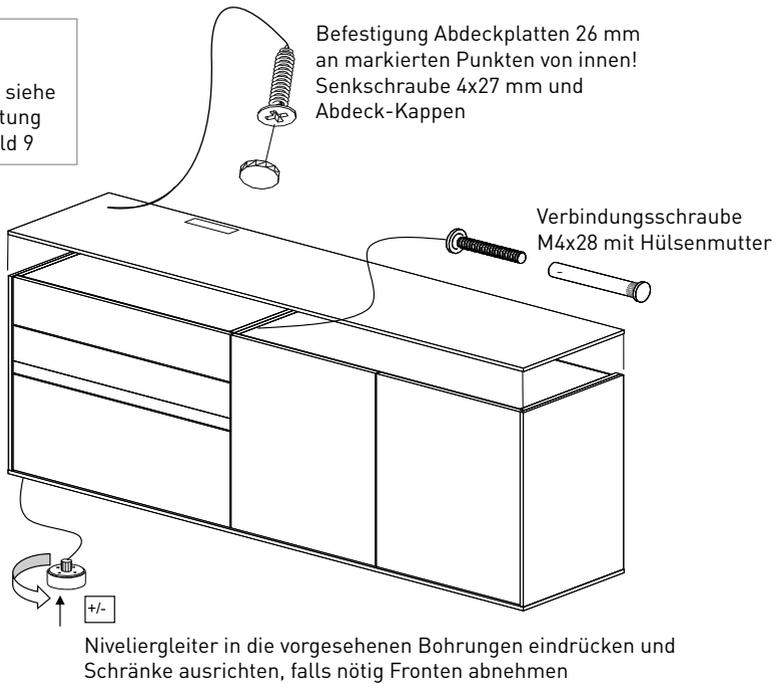

## BILD 3, Montage Beleuchtung am Z-BODEN

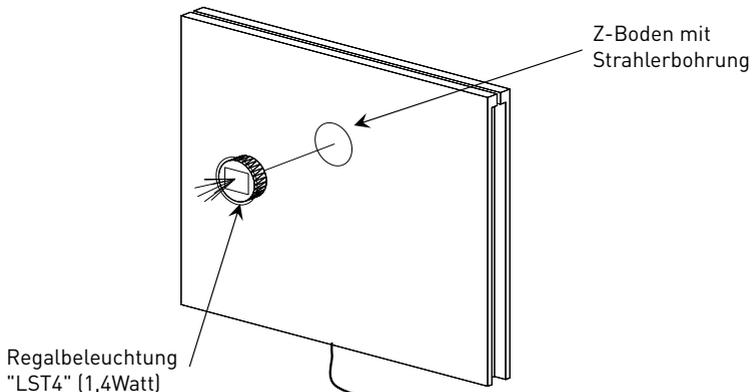


Wenn bestellt LED Beleuchtung am Z-Boden in die Bohrung eindrücken, siehe Auftrags-Servicecard


**BILD 4, Wangenvormontage**





Position  
Aufsteckschienen laut  
Auftrags-ServiceCard  
montieren!

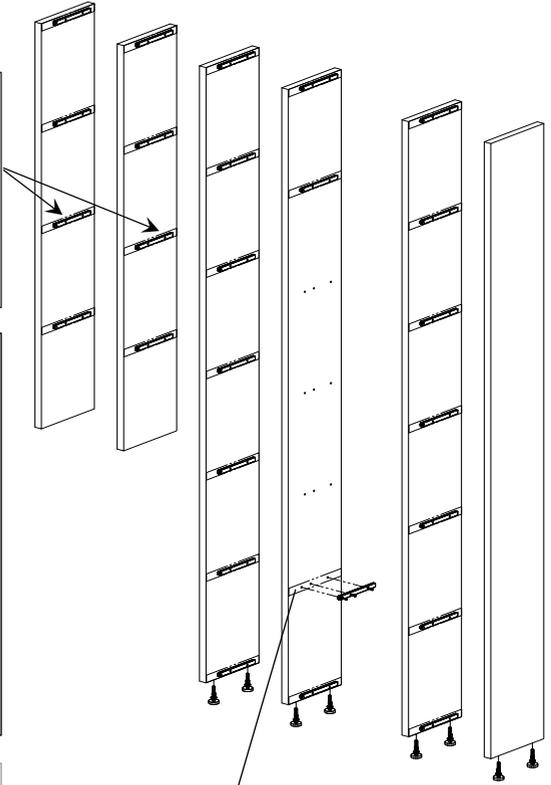


Kabelhalter für Wangen mit 10 mm  
Nutbreite

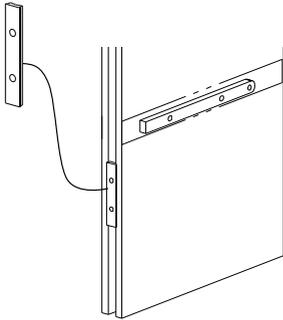


Aufsteckschiene 168 mm mit  
Liko-Schrauben 3,5x17  
befestigen

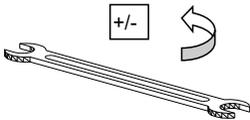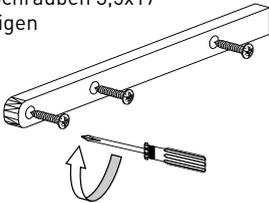


Gabelschlüssel SW8  
für Höhenversteller

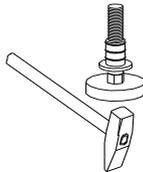


Höhenversteller  
M8x56 eindrücken

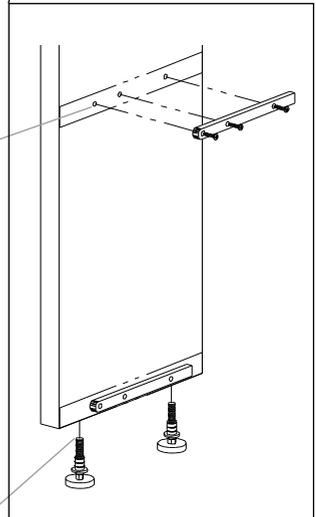


**BILD 5, Montage Wangen+ Z-Böden**

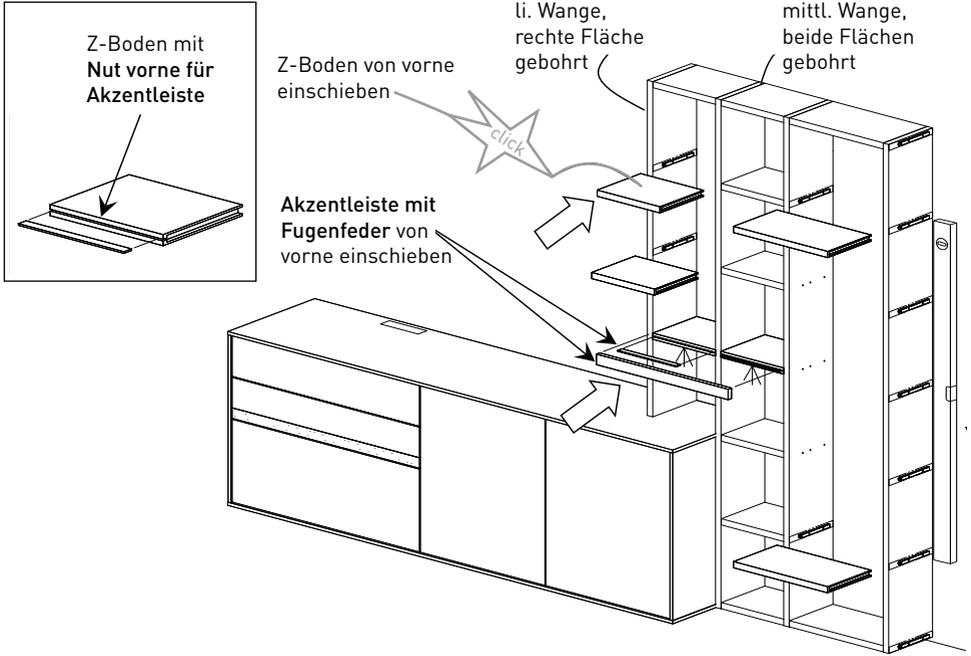

**BILD 6**

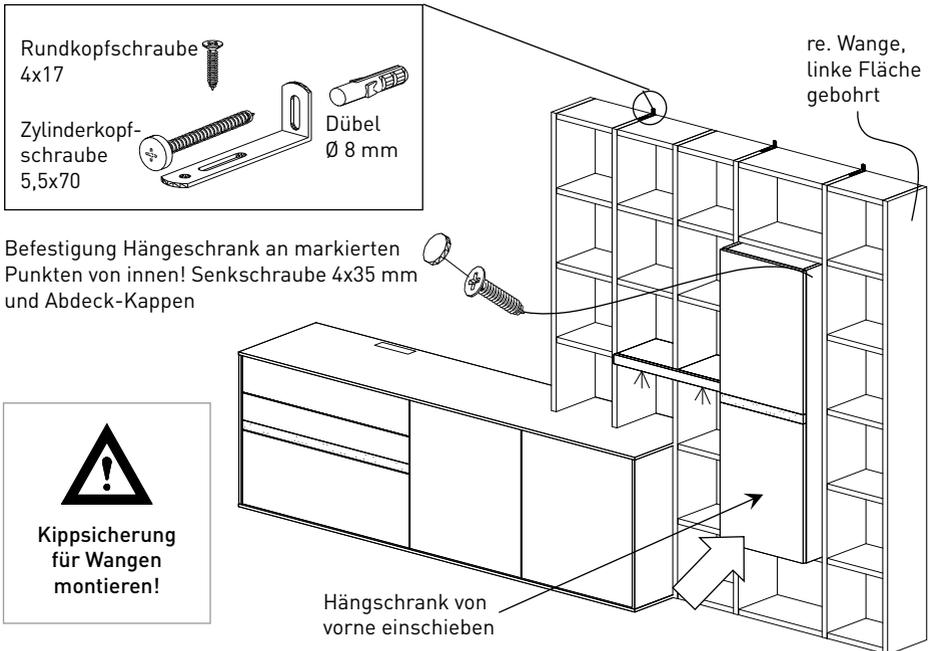


## BILD 7, Beleuchtung an AP montieren

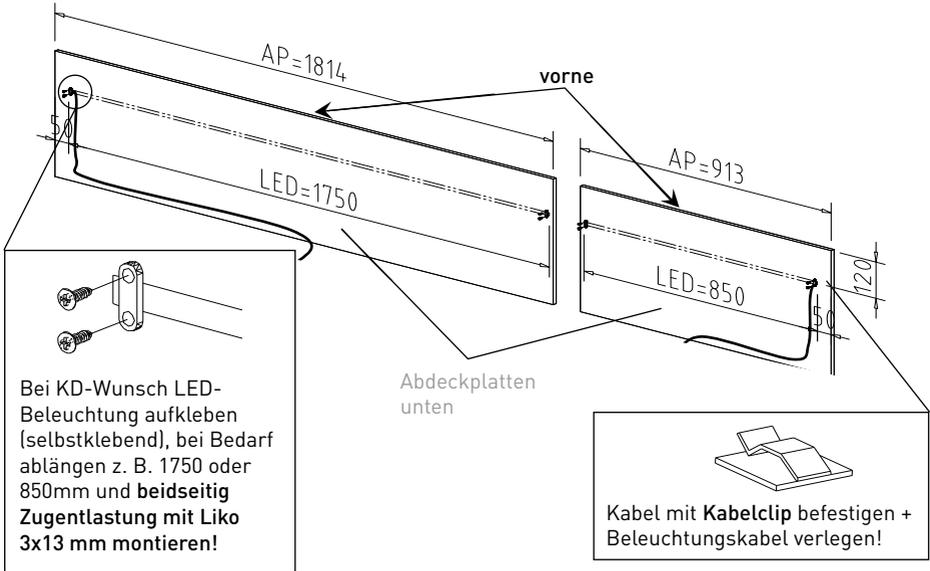


LED-Band abschneiden  
z.B. 850 mm bei Abdeckplatte 913 mm

## BILD 8, Hängeunterteile bohren

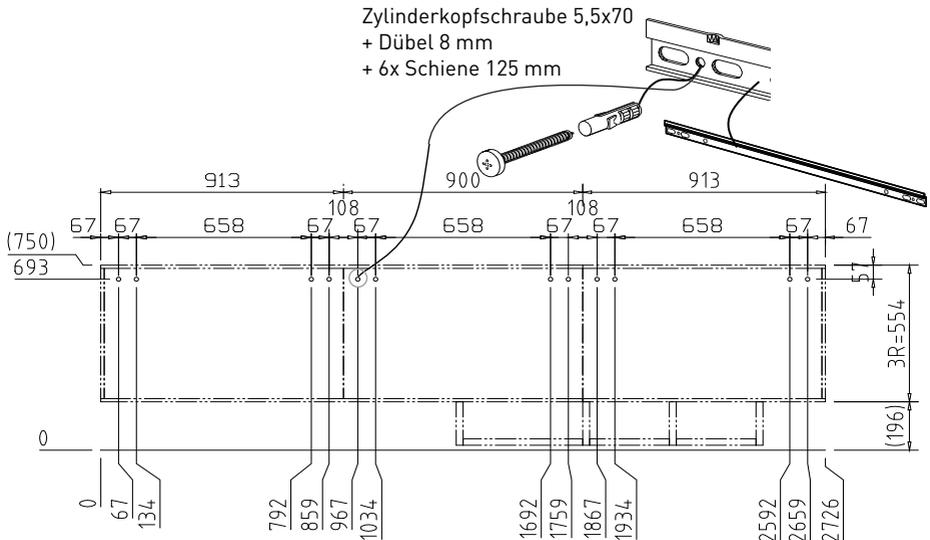

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet:  
Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.  
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.



**BILD 9, Schränke einhängen**

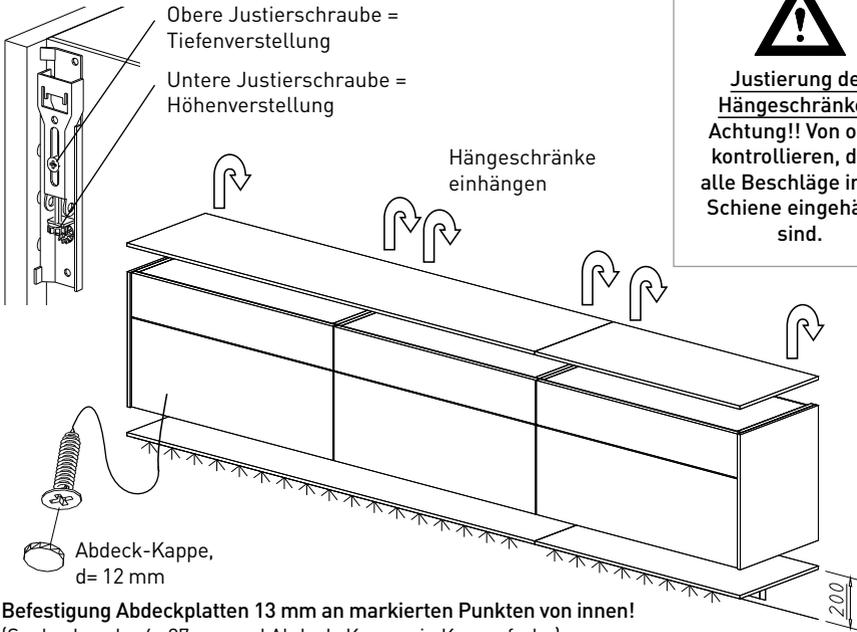


**Befestigung Abdeckplatten 13 mm an markierten Punkten von innen!**  
 (Senkschraube 4x 27mm und Abdeck-Kappen in Korpusfarbe)

**BILD 10, Wangen vormontieren**


**Montage Beleuchtung**  
 am Z-Boden siehe Bild 3

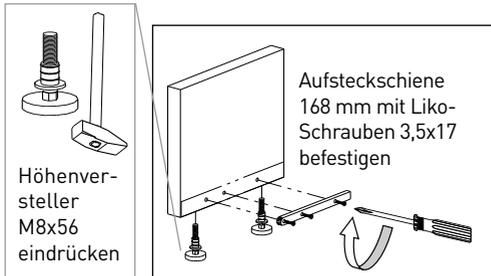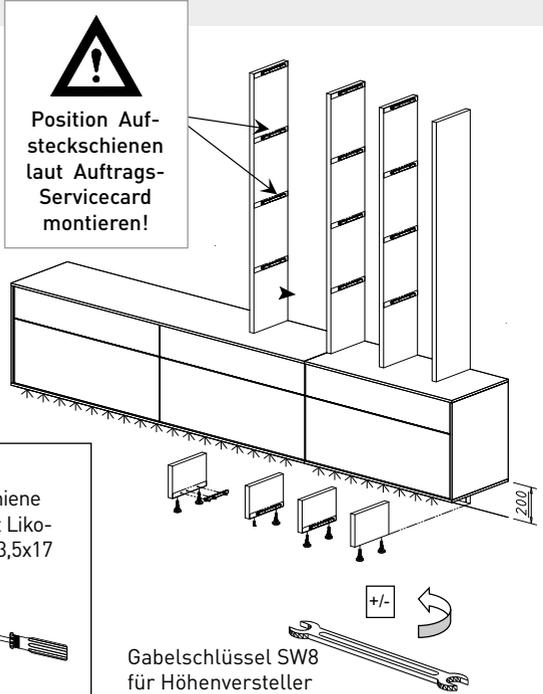


**BILD 11, Montage Wangen + Z-Böden**

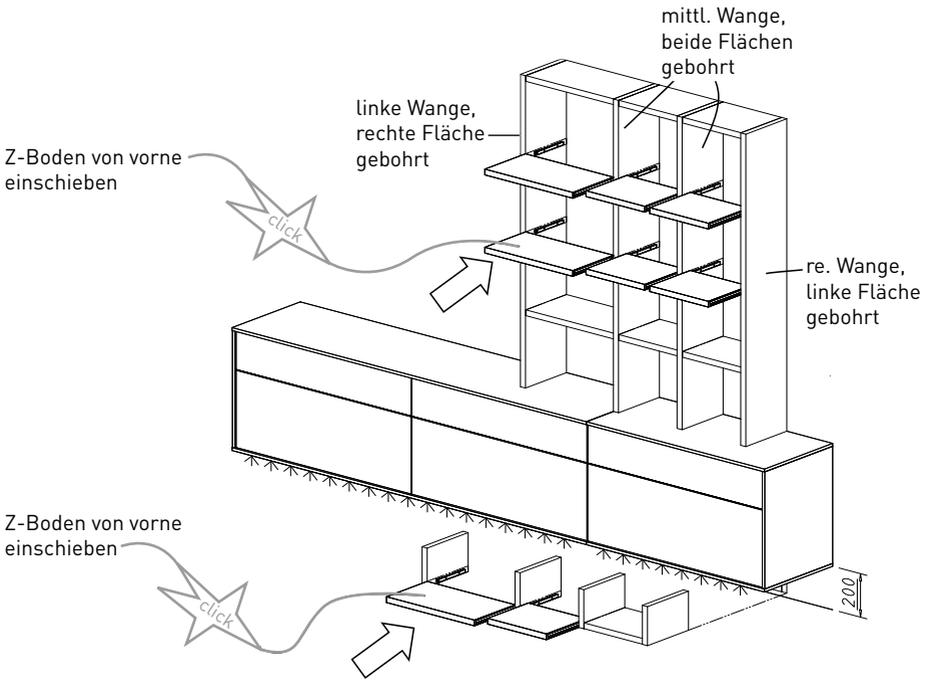

**BILD 12**

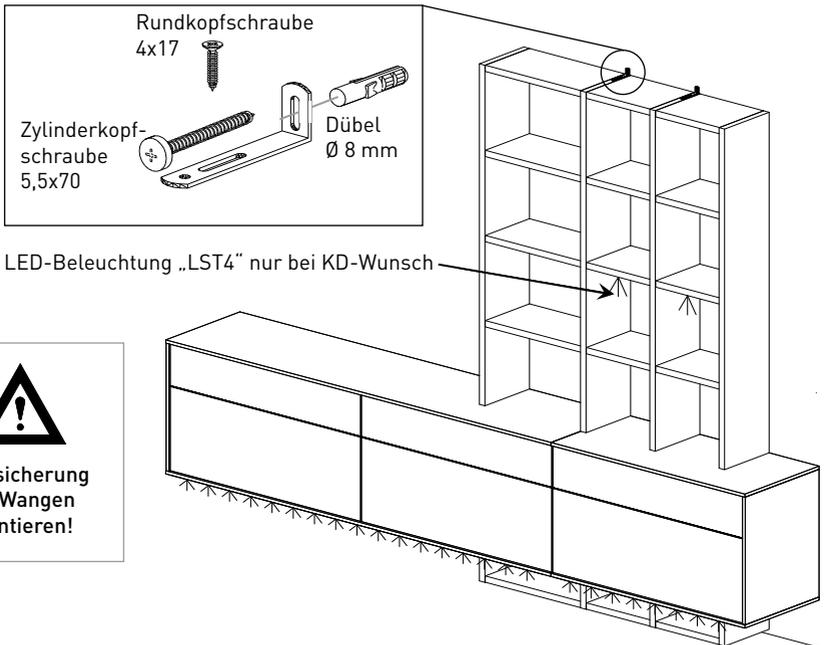

### BILD 13, Hängeschränke + Hängewangen bohren

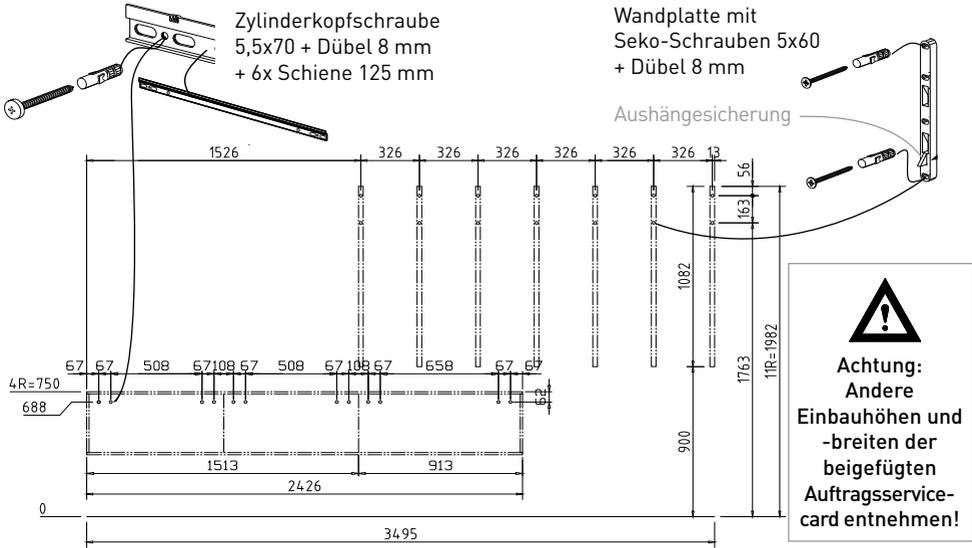

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet:  
Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine.  
Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen.

### BILD 14, Wangenvormontage

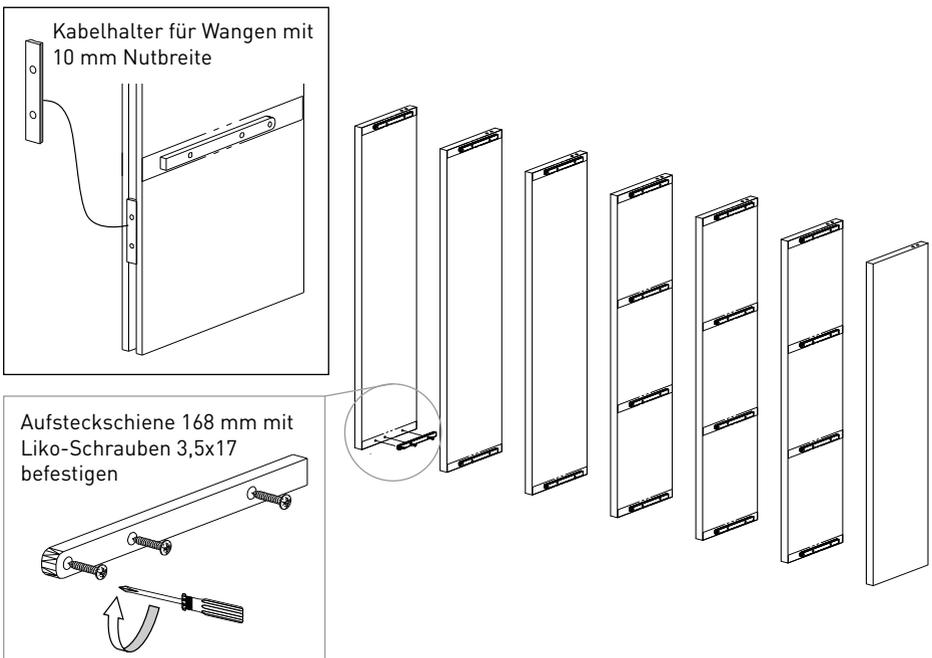


BILD 15, Montage Hängewangen



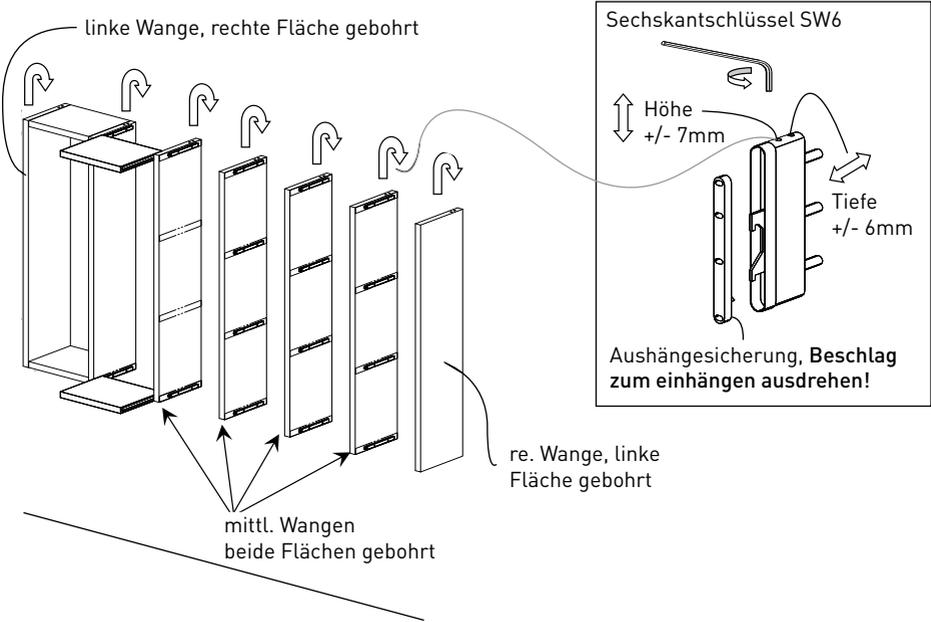


BILD 16

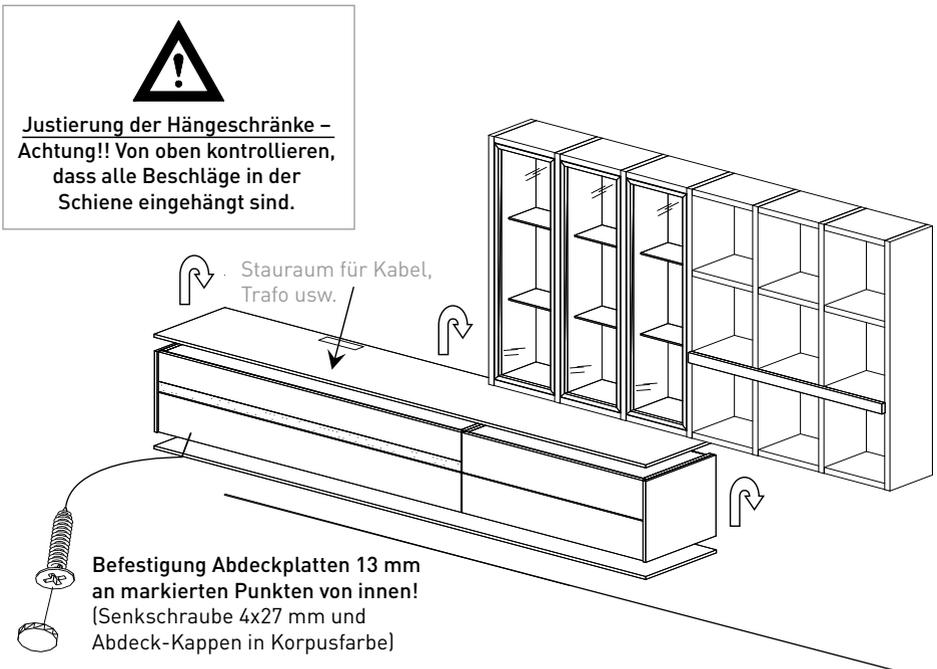

## Einstellung Frontspalt mit Push

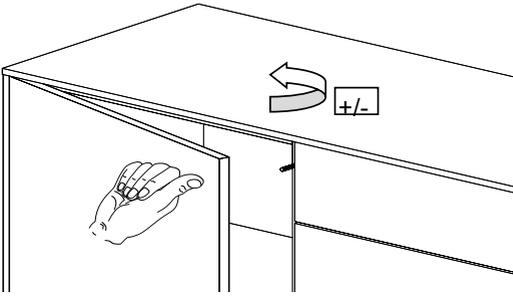


### Push-Beschlag


am Schrank montiert, verstellbar mit Magnetzuhaltung. **Türe öffnet sich durch drücken!**

## Ausrichten der Türen durch Nachstellen der Scharniere

Ein- bzw. Ausschalter der Tür-Dämpfung!


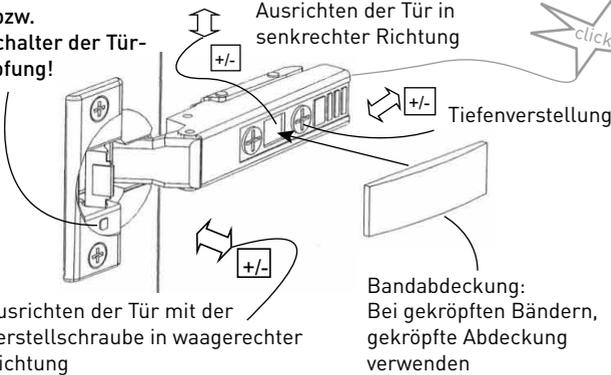


Banddemontage

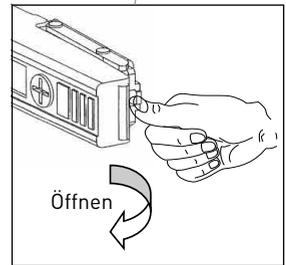

Bandabdeckung: Bei gekröpften Bändern, gekröpfte Abdeckung verwenden

## Schubkasten Höhen-Feinjustierung

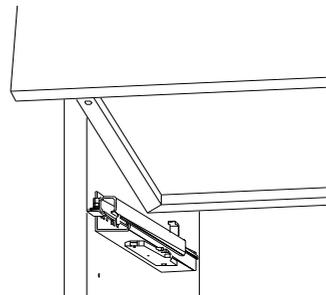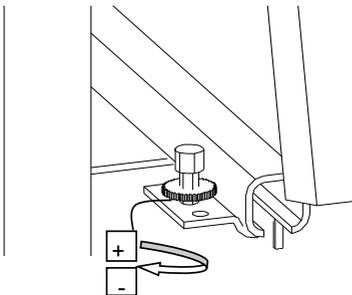

Die mitgelieferten Dübel sind für folgende Untergründe geeignet: Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine. Bei abweichendem Untergrund ist das Befestigungsmaterial entsprechend auszuwählen. Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personen und Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!



### Achtung: Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:


Anschluß der Leuchten nur an Sicherheitstrafos nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt Gleichspannung (DC). Die Summe der Leistungsaufnahme der angeschlossenen Leuchten (siehe Typenetikett) darf die Trafonennleistung nicht übersteigen!

## Beleuchtungsplan CALEA ohne FKS

**Achtung, max. Belastung vom Trafo beachten! Eine Überlastung vom Trafo verkürzt die Betriebsdauer! Defekt!!!**



**Wichtiger Hinweis zur LED-Beleuchtung:**  
Anschluß der Leuchten nur an Sicherheitstrafos nach EN 61558 (VDE 570), 12 Volt Gleichspannung (DC).

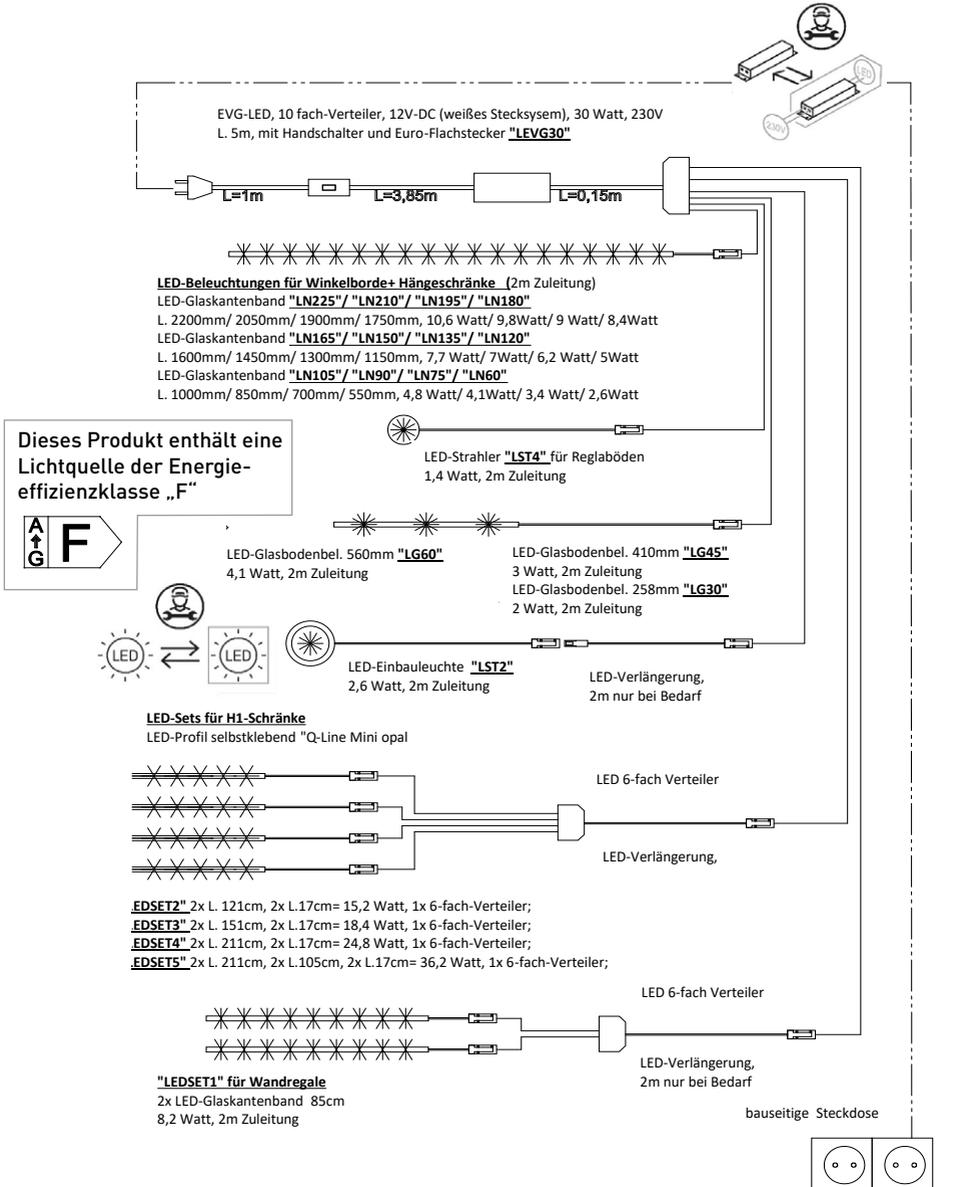

**Beleuchtung testen! Falls erforderlich, Steckverbindungen überprüfen. Stecker ganz eindrücken.**

